



CLASSIC

HÆNGSLET ALUMINIUM INSEKT NETDØR

VEJLEDNING

for tilpasning, samling og montering



CLASSIC



HÆNGSLET ALUMINIUM INSEKT NETDØR

TILLYKKE - med Deres nye hængslet aluminium insekt netdør model CLASSIC, til alle typer døre og til alle boligtyper.

Læs venligst denne vejledning FØR De begynder at tilpasse og montere insekt netdøren. Denne vejledning kan være Dem en stor hjælp og gøre det lettere at tilpasse, samle og montere insekt netdøren.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ DER SKAL ANVENDES :

Boremaskine, 2 mm metalbor, vinkel, hammer, waterpas (lodstok), syl, stjerneskruestrækker, nedstryger (metalsav), blyant, trækloids, målebånd og en skarp hobbykniv.

BEMÆRKNINGER OG TIPS :

· Følg vejledningen · Fjern forsigtigt alle delene fra emballagen og læg delene ud på et plant underlag (pas på ikke at beskadige insektnettet · Forbør altid hullerne til hængsler, greb, magnetlås og evt. dørlukker, så er det lettere at placere monteringskruerne rigtigt · Smør ikke hængslerne med olie - om nødvendigt kan hængslerne smøres med opvaskevand tilsat en smule opvaskemiddel · CLASSIC insekt netdøren kan monteres både udvendig og indvendig, i højre eller i venstre side.

OPMÅLING, TILPASNING OG MONTERING :

- 1** Mål indvendig lysåbning (indvendig karmål) både i bredden og i højden (se illustrationenen "OPMÅLING"). Afkortningsmål rammeprofil A : Indvendig højdemål minus 3,6 cm. Afkortningsmål rammeprofil B : Indvendig breddemål minus 3,6 cm.
- 2** Placér de 4 tvær forbindelse stykker " K " i rillen i begge rammeprofil " A ". Monter midtersprosserne " C " og saml nu netrammen med de 4 kunststof hjørner " H ". Hjørnerne fastskrues nu med de 8 stk. monteringskruer " M ".
- 3** Fodsparkpladen " D " afkortes nu i bredden. Afkortningsmål : Samme mål som rammeprofil " B " + 1,2 cm. Fodsparkpladens hjørner afklippes (0,6 X 0,6 cm). Placér nu fodsparkpladen "løst" hen over netrammen ved rammeprofil " B " i bunden (oven over rillerne), og forskyd den nederste midterspros " C " så den stopper på fodsparkpladens øverste kant. Nu ligger fodsparkpladen løs oven på rillerne og dækker disse riller. Den medfølgende kunststof liste " T " saves på mål og med en hammer og en trækloids "bankes / slås" de afkortede kunststof lister ned i rillerne; der samtidig bøjer det yderste stykke af fodsparkpladen hele vejen rundt; og trækkes automatisk med ned i rillerne. Nu er fodsparkpladen effektivt fastholdt.
- 4** Forskyd og placér nu den "midterste" midterspros " C " ca. 100 - 110 cm fra underkanten af netrammen. Fastgør midtersprossen med de 4 monteringskruer " P ".
- 5** Placér nu glasfiber insekt nettet " E " løst hen over netrammen, og tryk med hjælp af det medfølgende håndværktøj " S "; den rillede snor " R " ned i rillerne hele vejen rundt. Læg mærke til, at den rillede snor "ruller" når denne proces foretages. På denne måde trækkes og opspændes insekt nettet automatisk og bliver opstrammet. Det overskydende insektnet skæres herefter væk med en skarp hobbykniv.
- 6** Bestem nu i hvilken side hængslerne skal monteres. Hængslerne " G " fastføres med monteringskruerne " O ". Monter magnetlåsen " F " med monteringskruerne " U " på den modsatte side af netrammen. Grebene " L " fastgøres med monteringskruerne " P ".
- 7** Monter nu netdøren på forkanten af Deres dørkarm. Hængslerne fastgøres herpå med monteringskruerne " N ". Monter til sidst magnetlås pladen " F " med de 2 sidste monteringskruer " N " på modsatte side af Deres dørkarm.



D.P. INTERNATIONAL ·

E-mail : info@dp-international.dk
Website : www.dp-international.dk

CLASSIC




HÆNGSLET ALUMINIUM INSEKT NETDØR

EMBALLAGEN INDEHOLDER :

- A. 2 stk. aluminium rammeprofil 2100 mm.
- B. 2 stk. aluminium rammeprofil 880 mm.
- C. 2 stk. aluminium midterspros profil 880 mm.
- D. 1 stk. fodspark plade.
- E. 1 stk. glasfiber insektnet.
- F. 1 stk. magnetlås incl. magnetlås plade.
- G. 3 stk. hængsler.
- H. 4 stk. hjørne forbindingsstykker i kunststof.
- K. 4 stk. Tvær forbindingsstykker i kunststof.

- L. 2 stk. aluminium greb.
- M. 8 stk. monteringskruer 3,5 X 32 mm.
- N. 8 stk. monteringskruer 3,0 X 20 mm.
- O. 6 stk. monteringskruer 2,9 X 9,5 mm.
- P. 8 stk. monteringskruer 2,9 X 6,5 mm.
- U. 2 stk. monteringskruer 2,9 X 9,5 mm.
- R. 7,7 meter rillet snor.
- S. 1 stk. håndværktøj.
- T. 2,2 meter kunststof liste.

OPMÅLING :

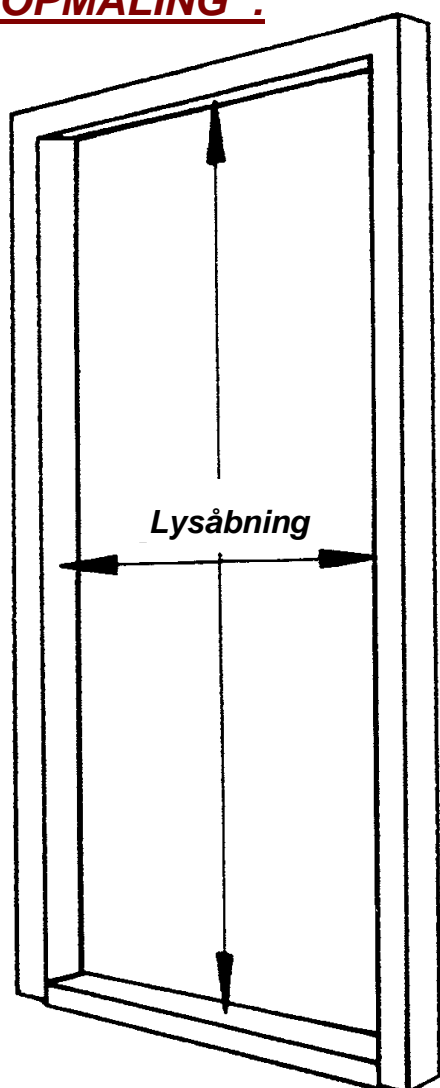

SAMLING :

