




DELUXE

ALUMINIUM INSEKT RULLENET SKYDEDØR

VEJLEDNING

for tilpasning og montering

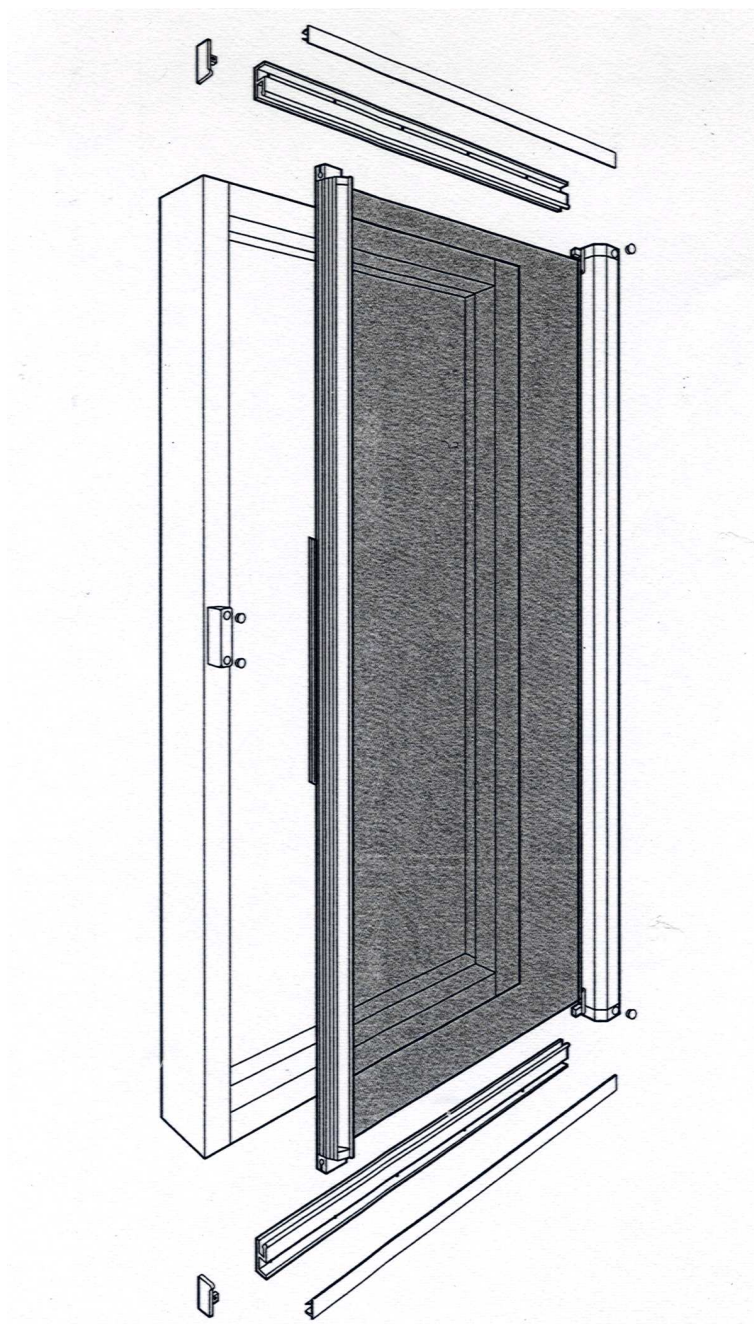



DELUXE

ALUMINIUM INSEKT RULLENET SKYDEDØR

TILLYKKE - med Deres nye insekt rullet skydedør model DELUXE, til alle typer døre og til alle boligtyper.

Læs venligst denne vejledning FØR De begynder at tilpasse og montere insekt rullet skydedør. Denne vejledning kan være Dem en stor hjælp og gøre det lettere at tilpasse og montere insekt rullet skydedøren.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ DER SKAL ANVENDES :

Waterpas (lodstok), syl, stjerneskruestrækker, boremaskine, 2 mm bor, nedstryger (metalsav), blyant og et målebånd.

BEMÆRKNINGER OG TIPS :

· Følg vejledningen · Fjern forsigtigt insekt rullet skydedøren (kassetten) fra emballagen (pas på ikke at beskadige insektnettet · Træk IKKE insektnettet ud af kassetten før EFTER montering · Forbør altid hullerne i dørkarmen, så er det lettere at placere monteringskruerne rigtigt · Efter montering afvaskes (indsmøres) net glideskinnerne med opvaskevand tilsat en smule opvaskemiddel · DELUXE insekt rullet skydedøren kan monteres både i venstre som i højre side, og kan monteres udvendig eller indvendig.

TILPASNING OG MONTERING :

Start med at holde kassetten løst mod dørkarmens ene forkant, og fordel afstanden foroven og forneden således at kassetten overlapper ens både foroven og forneden. Det optimale overlap er 25 mm begge steder (se billede I), men som minimum skal der være et overlap på mindst 15 mm foroven (på forkant af det øverste vandrette karmstykke). Højden på fodtrinets forkant SKAL være minimum 25 mm (se billede I). Dette for at undgå at træde på den nederste net glideskinne. Er højden ikke 25 mm er det nødvendigt at udligne dette således at de 25 mm opnåes (se billede I). Herefter holdes waterpasset (lodstok) på kassetten. Sørg for at kassetten er i water (lod). Herefter trykkes en syl igennem hullet i endekapstykkerne i begge ender på kassetten for derved at opmærke hvor i karmen monteringskruen skal monteres. Herefter monteres kassetten på karmens forkant med skrue A.

Sav nu de 2 net glideskinner i længde med en nedstryger (metalsav). Sav af i den ende på net glideskinnerne hvor der IKKE er et hul. Et eventuelt ulige savsnit vil blive dækket og skjult under "kraven" på indersiden af kassetten, når net glideskinnerne skubbes ind under denne (se billede II).

Det korrekte afkortningsmål på net glideskinnerne fremkommer således :

Mål afstanden fra indersiden af kassetten (inde i kraven) til indersiden af dørkarmen (modsat karmstykke hvor kassetten er monteret). Til dette mål lægges 7 mm (begge net glideskinner).

Monter nu først den nederste net glideskinne. Den ende som De afkortede, skubbes forsigtige ind i kraven på indersiden af kassetten (se billede III). Inden dette gøres anbefales det at savsnittet rengøres og glettes med et stykke sandpapir, for ikke senere at beskadige insekt nettet (se billede III). Vær forsigtig med ikke at beskadige insekt nettet. Begynd nu at iskrue de små skrue (skrue B). Start med hullet fra kassetten og gå så ud efter (se billede III). Det er vigtigt, at net glideskinnen monteres vinkelret (90°) i forhold til kassetten .

I enden af net glideskinnen monteres endekappen. Skyd denne ind i enden af net glideskinnen og skru denne fast med (skrue C) sammen med endekappen (se billede IV).

Monter nu den øverste net glideskinne efter samme fremgangsmåde. Kontroller ved forsigtig at trække i træklisten og føre insekt nettet ud gennem net glideskinnerne, at der igennem hele vandrigen er et "slip op og ned" i træklisten på ca. 1-2 mm. Træklisten og insekt nettet skal "køre" uhindret hele vejen både frem og tilbage. Der må ikke være modstand. Herefter fastskrues samtlige skrue C. Ved at "holde" i træklisten når denne er skubbet helt ud til enden af net glideskinnerne påskrues magnetlåsen med (skrue D). Til sidst afdækkes og skjules alle synlige skrue med de medfølgende propper og afdækningslister som afkortes på det endelige mål forinden.



D.P. INTERNATIONAL

E-mail : info@dp-international.dk
Website : www.dp-international.dk




DELUXE

ALUMINIUM INSEKT RULLENET SKYDEDØR

EMBALLAGEN INDEHOLDER :

1 stk. kassette, 1 stk. ØVERST net glideskinne, 1 stk. NEDERST net glideskinne, 1 stk. magnetlås, 2 stk. endekapper til net glideskinnerne, 2 stk. afdækningslister, 4 stk. afdækningspropper til kassette og magnetlås, 2 stk. monteringskrue til kassetten 3,5 x 45 mm (skrue A), 8 monteringskrue til net glideskinnerne 2,9 x 16 mm (skrue B), 2 monteringskrue til endekapperne 2,9 x 20 mm (skrue C) 2 stk. monteringskrue til magnetlås 3,5 x 19 mm (skrue D).

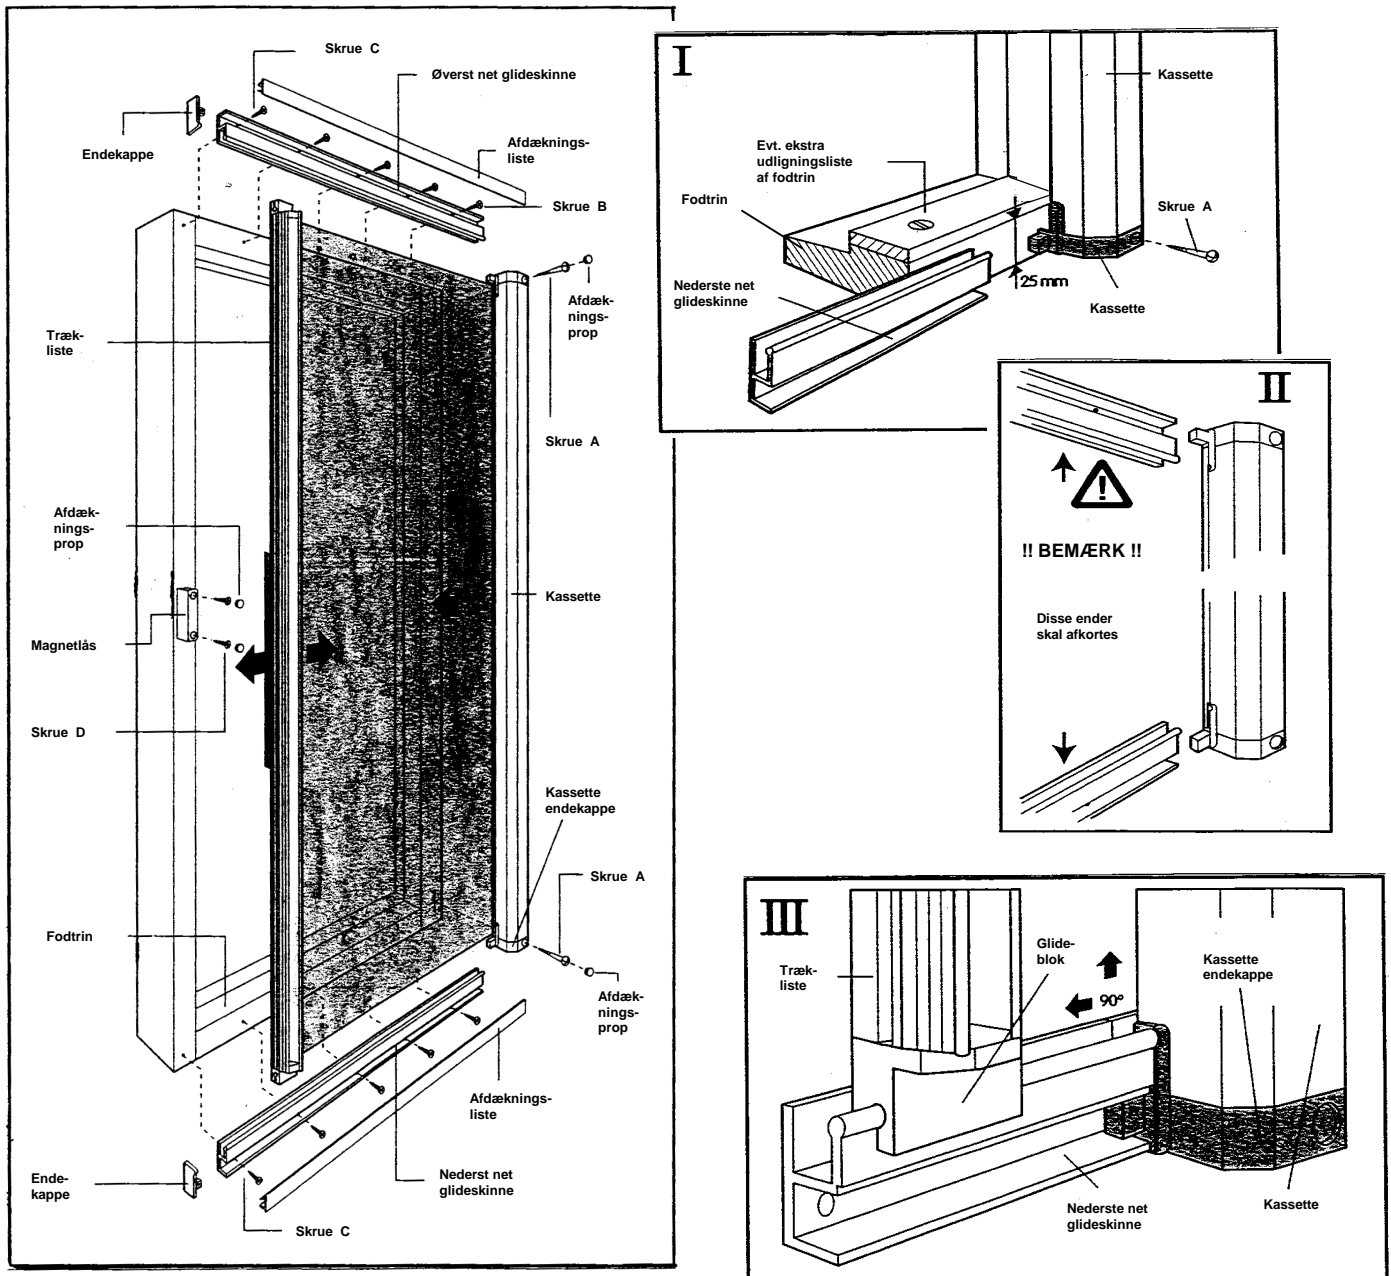

D.P. INTERNATIONAL

- Insektnet løsninger til alle typer vinduer og døre -