

"FIXO-NET"

til dreje / kip vinduer i plast



og som vindnet i staldvinduer i plast der åbner indad med ophøjet karmbryst eller lige kart.



Påskruining af "clipse" beslag.

De 4 stål clipse iskrues de forborede huller i de vandrette alu-netramme profil stykker. Forneden iskrues og monteres clipsene UDEN fjedre. Foroven iskrues og monteres clipsene MED fjedre.


VIGTIGT : Først clips, dernæst fjeder og skrue. Skrueerne fastskrues nu gennem fjedrene og spændes, således at skruen og fjeder stikker ca. 8 mm udenfor.

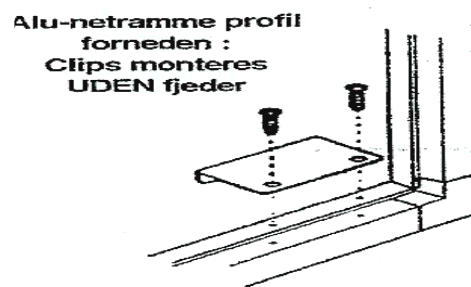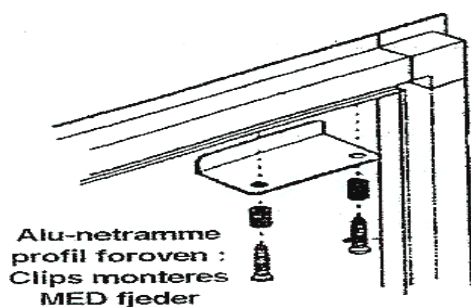

Montering af "FIXO-NET".

Placér "FIXO-NET" aluminium insekt netrammen udvendig på Deres plast dreje/kip vindue. Først placeres alu-netrammen foroven med stål clipsene med fjedre, og presses forsigtig op i "hakket" mellem tætningslisten og vindues karmstykket.

Herefter sænkes alu-netrammen samtidig med at alu-netrammen skubbes indad mod vindues karmen, således at de nederste stål clipse til sidst falder; eller kan presses ned i "hakket" mellem tætningslisten og vindues karmstykket. Ved afmontering af "FIXO-NET" aluminium insekt netrammen gøres efter samme princip - bare i modsat rækkefølge.

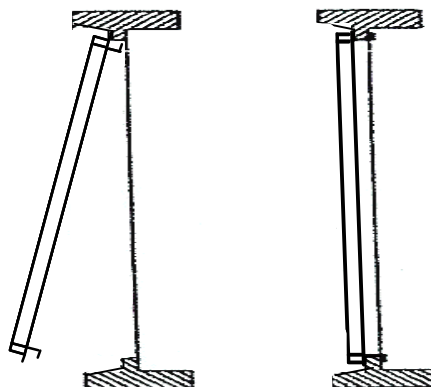

D.P. INTERNATIONAL

Telefon : 86 45 43 00 · Telefax : 86 45 44 00
E-mail : info@dp-international.dk
Website : www.dp-international.dk